SILKY

SILKY
SILKY CURTAIN

シルキー アクア
シルキーカーテン アクア
ノンビス〈取付けビス不要タイプ〉ワンポール式

取扱説明書 兼 無償修理規定

このたびは、当社製品をお買上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

販売店様へ

製品を販売店様でお取付けなられた場合は、この取扱説明書 兼 無償修理規定はご使用になられるお客様へお渡しください。

タチカワブラインド

Since our founding a half century ago, Tachikawa Corporation has worked to advance the art of interior design. We have created window decorations and room dividers which combine Japanese aesthetics and Western decor, bringing a new sense of style to homes, offices and stores. By anticipating the changing life-styles of our times, we believe that Tachikawa has helped to improve the quality of living and working space. Today, Tachikawa is a world leader in interior design. Our research department is dedicated to making the finest products for the changing needs of our customers. Now and in the future, Tachikawa will continue to create innovative new designs which enhance the quality of life.

安全上のご注意（必ずお守りください）

この「取扱説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が想定される内容を示しています。
注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結び付く可能性が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない禁止の行為です。
	必ず実行していただく強制の行為です。

ご使用になる前にお読みください

警告

■お子様をコードで遊ばせないでください。コードが首や体に巻きつくなどして、思わぬ事故を招く恐れがあります。

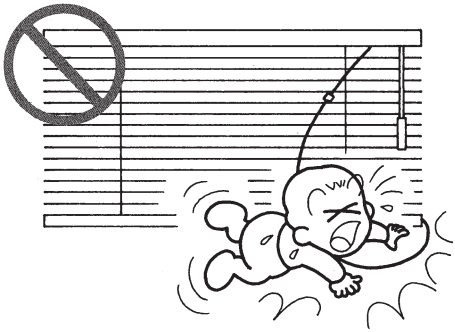

■暖房器具などの火のそばではご使用にならないでください。製品が溶けたり、燃えたりして危険です。

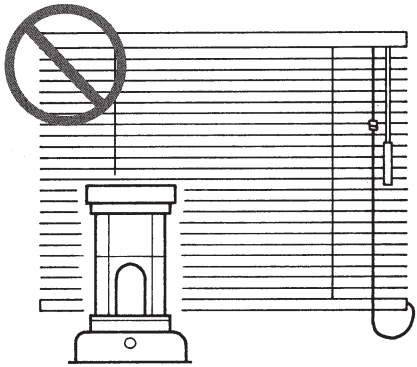

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意

■製品やコード類にぶら下がったり、無理に引っぱたりしないでください。また、製品にものを掛けたりして、無理な力をかけないでください。製品が破損したり、落下によりけがをすることがあります。

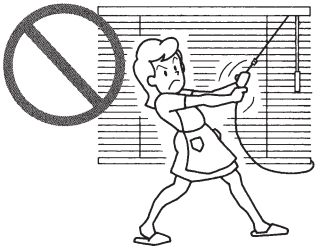

■本体の中（スラット）に手や足を入れないでください。内蔵部品によるケガの可能性があります。

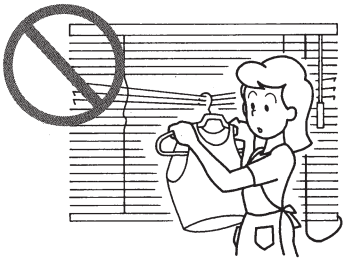

■製品の動く範囲内に人や動きを妨げるものがないことを確認してから操作してください。けがをしたりものが破損する場合があります。

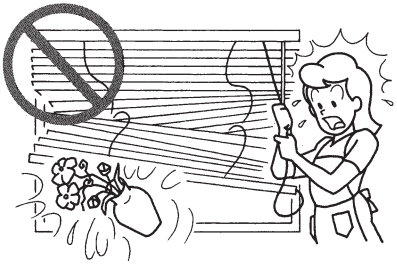

■スラット（羽根）は不用意に扱うと、手を切る場合がありますのでご注意ください。

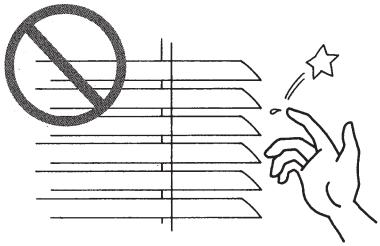

■風の強い時は製品を降ろしたまま窓を開けないでください。製品の破損や、思わぬ事故につながることがあります。

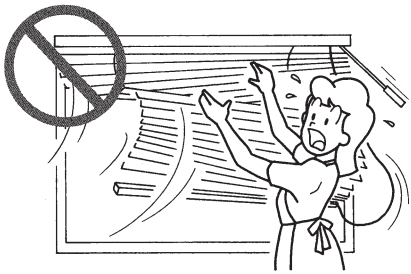

■この製品は屋内用として作られたものです。屋外での使用は製品寿命が極端に短くなりますので、お避けください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

お取付けになる前にお読みください

⚠ 注意

本体取付け時には、ブラケットに本体が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下することがあります。

付　属　品

部　品　名	個　数
プレート受け	各2個
両面テープ	

各部の名称

①ヘッドボックス
②サイドブラケット
③プレート受け
④ボックスカバー
⑤コードフック
⑥ボール
⑦グリップ
⑧イコライザー
⑨テープホルダー
⑩ボトムレール
⑪ラダーコード
⑫昇降コード
⑬スラット
⑭両面テープ

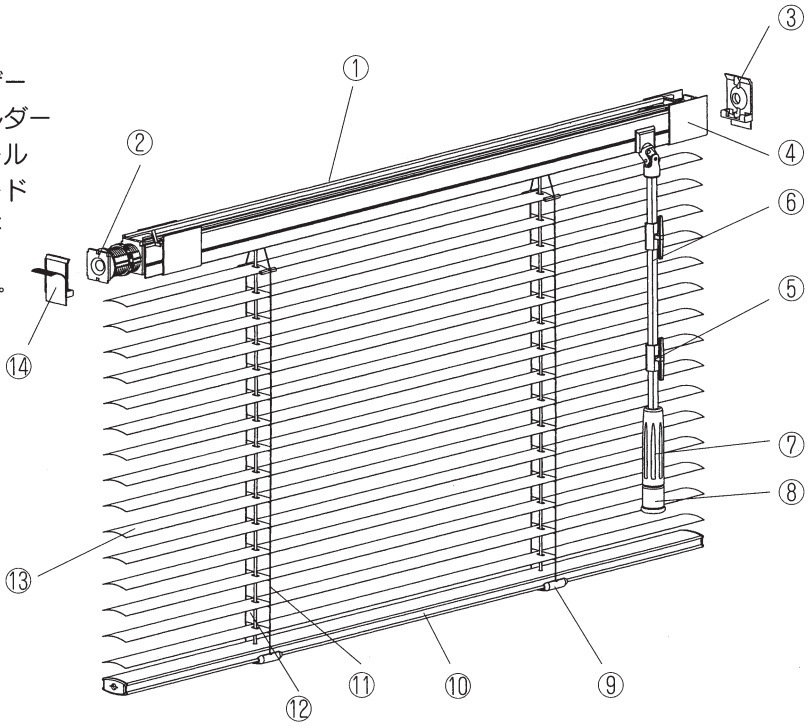

図　シルキーアクア ノンビス<取付けビス不要タイプ>ワンポール式（右操作）

製品の取付けかた

（1）サイドブラケットの取付け

①サイドブラケットがヘッドボックスにセットされているか確認してください。

②取付ける下地面の汚れや油分、水滴等をきれいに拭き取って下さい。又、プレート受けの背面も同様に拭き取り、付属の両面テープをプレート受けに貼ってください。

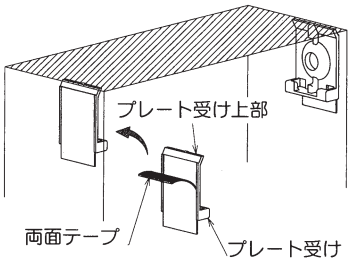

③取付け位置を決めてプレート受けを両壁面に左右が水平になるようにし、壁面に貼りつけてください。

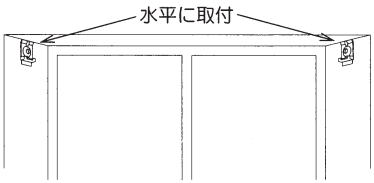

⚠ 注意

- 凹凸のある壁紙、布壁、土壁、砂壁やベニヤなどのザラザラした面には貼りつけられません。
- 下地がタイル地の場合、プレート受けがタイル目地にかからないようにしてください。両面テープがはがれ、製品が落下する可能性があります。
- ユニットバスの窓枠等に取付する場合には、指で製品取付場所を押してみてください。変形やへこみが見られる場合は、へこまない場所に取付けてください。(窓枠の室内側等)下地がしっかりしていませんと、製品が落下する可能性があります。
- プレート受けの位置は、左右が水平になるようにしてください。ヘッドボックスが傾いたまま取付ると製品落下の原因となります。

④取付面にプレート受けを押付けしっかり取付いているかどうか確認してください。

（2）製品本体の取付け

①ヘッドボックスに付いている緩衝材等を取り除き、束ねている昇降コードをほどいてください。

②製品を持った状態で左右のサイドブラケットをプレート受けのつめにのせてください。

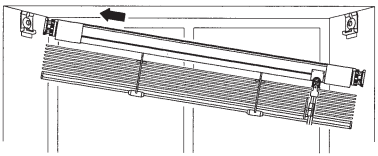

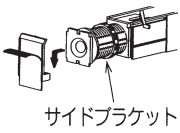

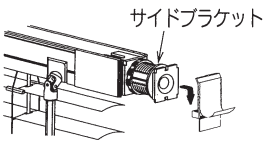

③左右のサイドブラケット部のダイヤルが手で回らなくなるまで（固くなるまで）図のようにダイヤルを右側と左側を均等に回してください。

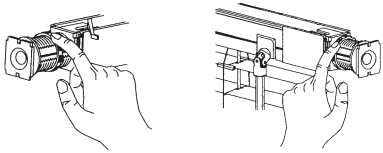

④レバー部を図のように操作して、ヘッドボックスを固定してください。
レバー部を操作する事により、ブラインドの両サイド（プレート受け）につっ張る力が加わり、ブラインドが固定されます。

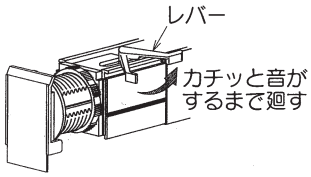

⑤左右のボックスカバーをスライドさせ、サイドブラケット部をカバーします。
この時、プレート受けを取付ける際に貼りつけた両面テープを、ボックスカバー内に折り込んでキャップに収めてください。

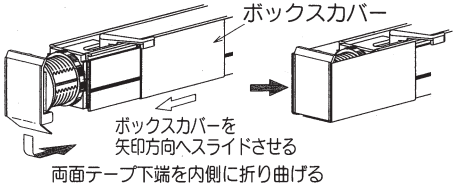

⚠ 注意

取付け後プレート受けから出たシール部は、絶対にカッター等で切らないで、出たシール部は、折り込んでキャップに収めてください。この両面テープは、ブラインドを取り外す時にシール部を引っ張ると接着面が残らず壁面から剥れる両面テープを使用しております。
（壁面が壁紙の場合、種類によっては、両面テープを剥がす際に壁紙が剥がれる場合があります。）

⑥確実にヘッドボックスがプレート受けに止まっていることを確認してください。

⚠ 注意

製品本体取付け時には、ブラケットに本体が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下し、思わぬけがをすることがあります。

ジョイントポール付きの場合
ジョイントポール付きの場合は、図のように組み立ててください。ジョイントカバーを下げ、ポールが組み合って外れないことを確認してください。

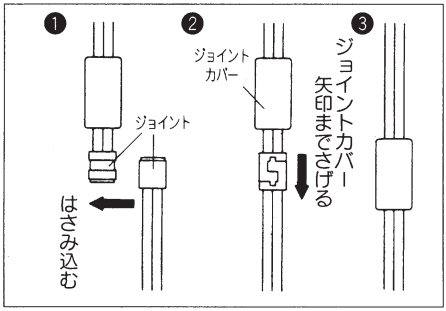

操作のしかた

■昇降操作

昇降操作は、スラットを水平な状態にしてから行ってください。スラットが水平でないとスムーズな操作ができなかったり、昇降コードがいたみやすくなります。

ブラインドが降りない場合は

商品出荷時に昇降コードが強く引かれてストッパーが固定されています。
コードを1本だけ引いてください。そうしますとストッパーが解除されますので、その後は通常通り操作できます。

昇降動作のストッパー機構は、昇降コード（イコライザー）を引く動作と連動しています。昇降コード（イコライザー）を引くごとに、ストップと解除が繰り返す機構になっています。

◇ブラインドを上げる場合

ブラインドを上げる時は、グリップを上にずらします。イコライザーを引くとブラインドが上がります。手を離すと、その位置でブラインドは止まります。

※スラットが全部たたみ込まれますと、それ以上は上がりません。無理にイコライザーを引くと故障の原因になります。

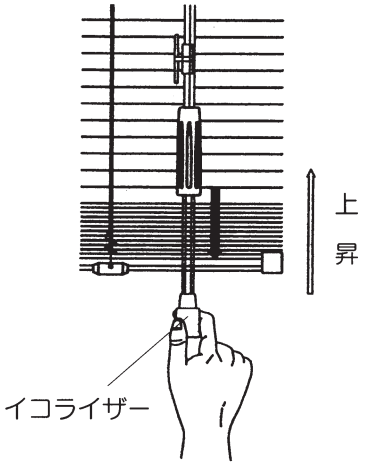

⚠ 注意

ブラインドを上げると、上げた分だけ昇降コードが引き出されます。引き出された昇降コードは事故防止のため、コードフックに掛けてください。

◇ブラインドを下げる場合

①コードフックから昇降コードを外してください。

②イコライザーを一度ゆっくり下に引き、もどすとブラインドは下がります。

③ブラインドを止めるときは、イコライザーを再度引き、力をゆるめるとブラインドが止まります。

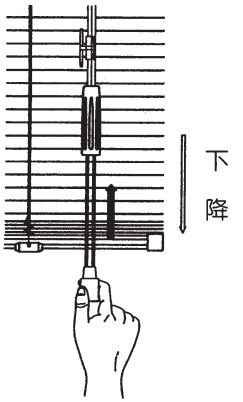

④一番下まで降ろしましたら、グリップを下げてイコライザーにかぶせますとスッキリと納まります。

⚠ 注意

ブラインドを下げる場合は必ず昇降コードを持って、操作をしてください。昇降コードから手を離しますと、ブラインドが勢いよく下降し、けがや故障の原因となります。
ブラインドが停止するまで、絶対昇降コードから手を離さないでください。

■開閉操作

グリップを図のように回すとスラットが回転します。

※スラットが全部閉まると、それ以上グリップを回すと、故障の原因になります。

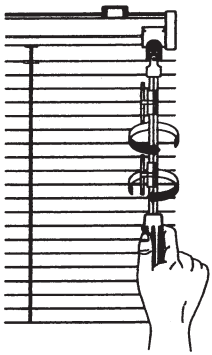

取外しかた

①スラットを上部にたたみ込みます。

②図のようにレバーを操作し、固定を解除します。

③左右のダイヤルを図のように緩めてください。

※ダイヤルを操作するときは、製品が落下しないように必ず製品を手で支えてから操作してください。

④プレート受けのツメからサイドブラケットをはずし、製品を取外します。

⑤プレート受けの下から出ている両面テープを引張ると、両面テープがのびてプレート受けが外れます。

※再度製品を取付ける際は、お手数ですが弊社まで部品手配（両面テープ）をお願いします。

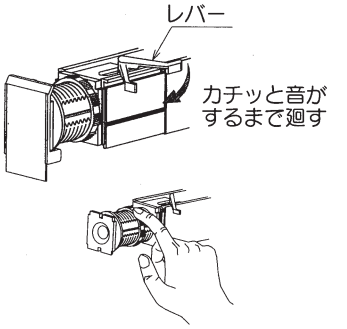

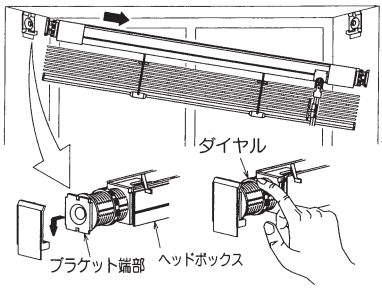

⚠ 注意

※プレート受けを外す際、出ている両面テープを接着面と平行（矢印の方向）に剥がれるまでゆっくりと引っ張ってください。この時、なかなか剥がれない場合は、一度に無理に剥がそうとせずに何度か引っ張って徐々に剥がしてください。急激に両面テープを引っ張り剥がそうとしますとテープが切れてしまったり、又は壁紙が剥がれる可能性があります。
※接着面に対して垂直に両面テープを引っ張らないでください。テープが剥がれてしまう場合があります。
※壁紙の種類によっては、両面テープを剥がす際に壁紙が剥がれる場合がありますのでご注意ください。

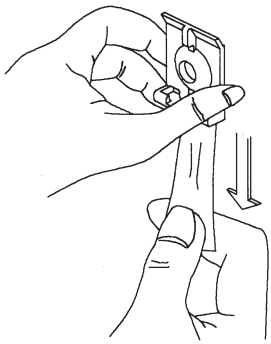

高さ調整機能（製品の高さを縮める方向に微調整する機能です。）

①テープホルダーのダイヤルをコイン（硬貨）を使用して、右回転に回すと調整ができます。ダイヤル１／４回転で約５mm製品高さが縮められます。

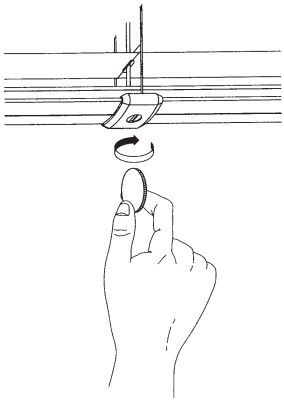

②すべてのテープホルダーのダイヤルを同じ回転で調整してください。
万が一縮めすぎた場合は、回した方向と逆にダイヤルを同じだけ回し、ラダーコードを手で引っぱると元の長さに戻す事が出来ますので、再度調整してください。
※ラダーコードの横糸をハサミで切ってから調整を行ってください。縮める高さの最大は、約５cmになります。ラダーコードを切りますと、元の製品高さには戻せませんので、ご注意ください。

お手入れのしかた

●日頃のお手入れは羽根バタキ等でほこりを取り払ってください。
●油気の多い所では、こまめにふきとってください。
●製品の汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた液を布につけ、スラットの汚れた部分を拭き取ってください。
中性洗剤をつけたスラットは必ず水拭きをしてから、乾かしてください。

保証とアフターサービス

〈無償修理規定〉

取扱い説明書に記載通りの正常なご使用状態で、万一故障した場合は、お買上げ年月日より１年間は無償修理をさせていただきます。

※次のような場合は保証期間内でも有料となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障及び損傷。
・特殊環境（極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等）による故障及び損傷。

修理をご依頼になる場合は、お買上げの販売店にお申しつけください。
お買上げいただいた販売店などが不明なときは、弊社支店までお問い合わせください。

立川ブラインド工業株式会社
本社：〒108-8334　東京都港区三田3丁目1番12号　TEL.03-5484-6100（大代表）
ホームページアドレス　http://www.blind.co.jp/

R100 PRINTED WITH SOY INK
この印刷物は、環境に配慮し古紙配合率100%の再生紙を使用しています。また、揮発性有機化合物の発生を抑えた大豆油インキを使用しています。

2005. 5
915247